

50 mm  
2"



35 mm  
1.4"

40 mm  
1.57"


## INSTALLATION

### INSTALLATION WITH REMOTE LED DRIVER

#### INSTALLAZIONE CON DRIVER REMOTO

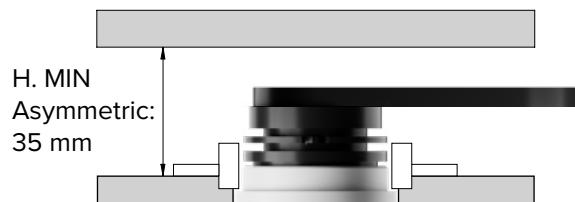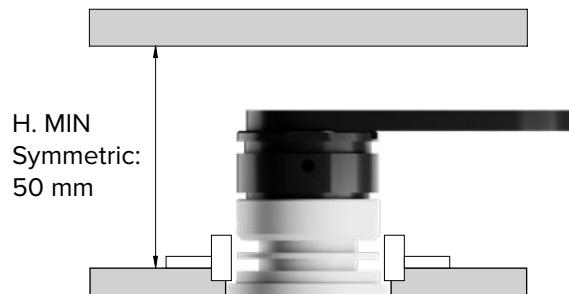


**1a** Ceiling thickness up to 9 mm.  
Spessore cielino fino a 9 mm.

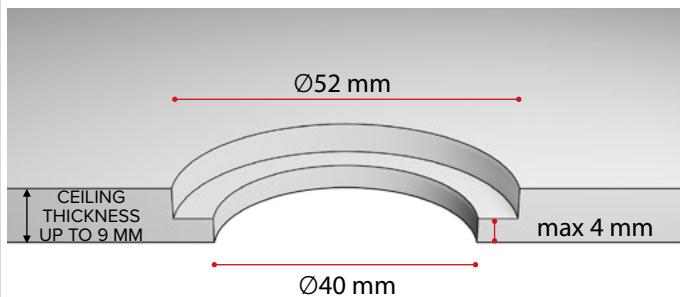

Cut a hole from the back side of the panel with a diameter of 40 mm. Cut another hole with a diameter of 52 mm. Leave max 4 mm of the ceiling intact. Remove any burr.

Tagliare un foro dal lato posteriore del pannello con un diametro di 40 mm. Tagliare un altro foro con un diametro di 52 mm. Lasciare massimo 4 mm del soffitto intatto. Rimuovere qualsiasi bava.

**1b** Ceiling thickness more than 9 mm.  
Spessore del soffitto superiore a 9 mm.

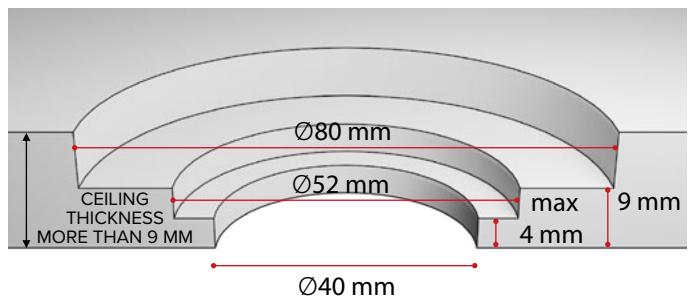


Cut a hole from the back side of the panel with a diameter of 40 mm. Cut a hole with a diameter of 80 mm until you reach a ceiling thickness of 9 mm. Cut another hole with a diameter of 52 mm. Leave max 4 mm of the ceiling intact. Remove any burr.

Praticare un foro sul retro del pannello con un diametro di 40 mm. Praticare un foro di 80 mm di diametro fino a raggiungere uno spessore del soffitto di 9 mm. Praticare un altro foro di 52 mm di diametro. Lasciare intatto massimo 4 mm del soffitto. Rimuovere eventuali graffi.

**2** Place the mounting frame from the back side of the ceiling with the three teeth in the lower part.

Posizionare il telaio di montaggio dal retro del soffitto con i tre denti nella parte inferiore.

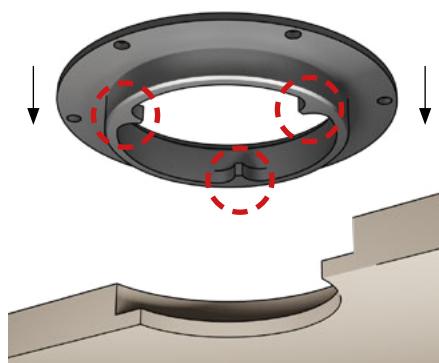

**3** Adjust the ring and fasten with the included screws.

Regolare l'anello e fissarlo con le viti in dotazione.

