



INSTALLATION

INSTALLATION WITH REMOTE LED DRIVER INSTALLATION AVEC PILOTE LED À DISTANCE

H. MIN
Symmetric:
85 mm

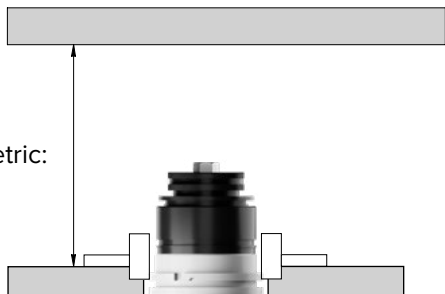


H. MIN
Asymmetric:
70 mm

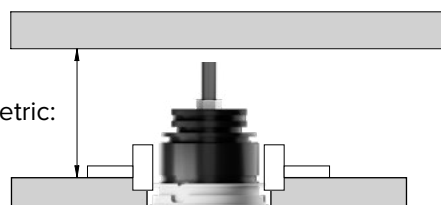


- 1 Make a hole in the wood panel.
Faire un trou dans le panneau de bois.


Ø60 mm / 2.36"

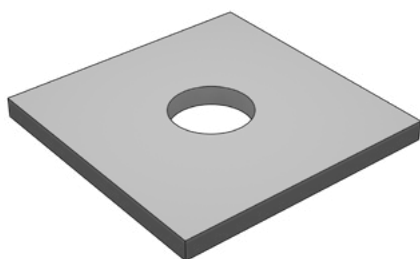


- 2 Fix the mounting frame from above the panel.
Fixer le cadre de montage par dessus le panneau.

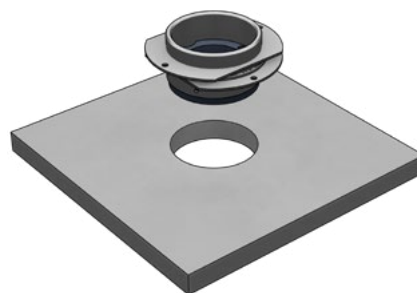

- 3 Remove the upper bezel from the housing box and insert it into the hole.
Retirer la lunette supérieure du boîtier et l'insérer dans le trou.

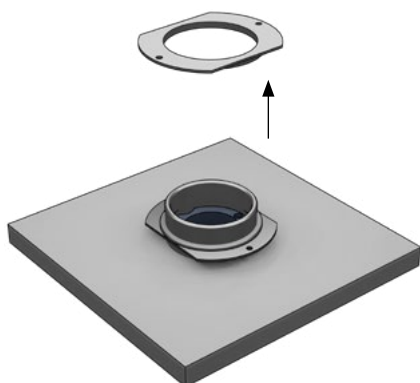

- 4 Make sure the plastic spacer is flush with the ceiling and fix the mounting frame with screws.
Assurez-vous que l'entretoise en plastique est à niveau avec le plafond et fixez le cadre de montage avec des vis.

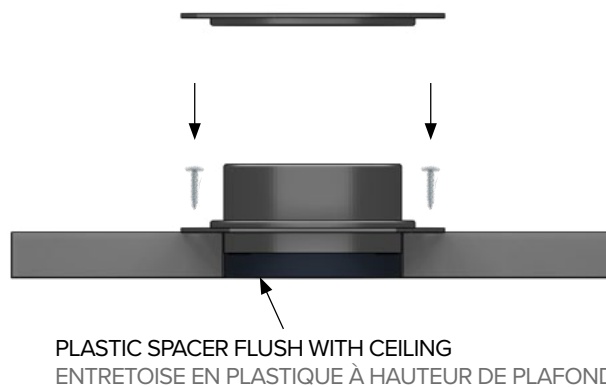



MOUNTING FRAME FOR MILLWORK
69387
INSIDE 60 R

B LIGHT
DESIGNED TO PERFECTION



- 5** Screw back the bezel removed at step #2 to block the rotation.
Visser la lunette retirée à l'étape 2 pour bloquer la rotation.




- 6** Remove the plastic spacer.
Retirer l'entretoise en plastique.



- 7** Insert the luminaire in the housing box, paying attention that the three luminaire's slots match the three housing box's pivots.
Insérer le luminaire dans la boîte de logement, en veillant à ce que les trois fentes du luminaire correspondent aux pivots des trois boîtes de logement.

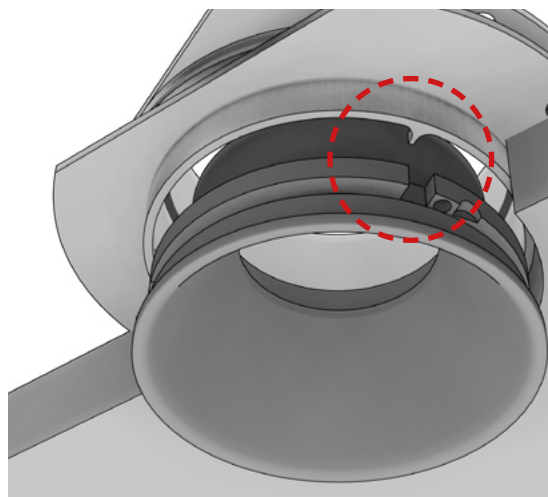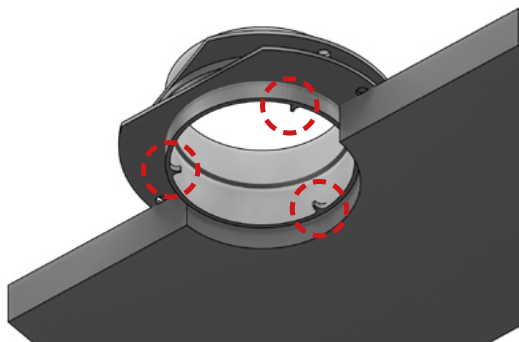

- 8** Pushing the luminaire towards the housing box, rotate it clockwise until it stops.
En poussant le luminaire vers le boîtier, le faire tourner dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'il s'arrête.

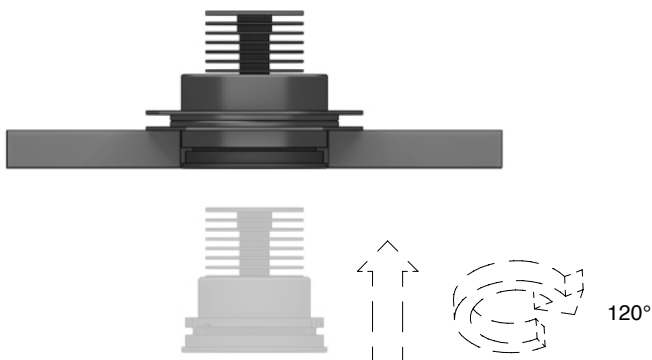

- 9** Release the luminaire.
Relâcher le luminaire.

